ONKYO

HD メディアコンピューター

HDC-7

取扱説明書

Media Center編

本取扱説明書では、Media Centerのご使用方法と、その他のインストールされているソフトウェアについて説明いたします。

はじめに 2

DVDの再生 6

音楽を再生する（マイ ミュージック） 8

動画を再生する（マイ ビデオ） 12

写真を表示する（マイ ピクチャ） 14

テレビを見る/録画する（マイ テレビ） 18

FMラジオを聞く（ラジオ） 24

メディアオンライン 26

DVDオーディオを再生する（PowerDVD） 27

動画を編集する（NeroVision Express 3） 28

セキュリティーについて 29

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

HDC-7(Cover)(SN29344295) 1 06.4.13, 2:51 PM
ブラック

Media Centerを立ち上げる

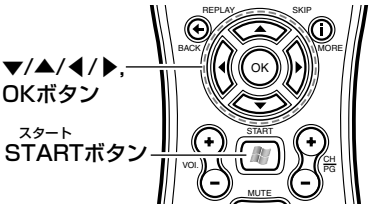

1

スタート
STARTボタンを押す

メディア センター
Media Centerのスタートメニューが表示されます。

■Media Centerを終了させる

1

メディア センター
STARTボタンを押してMedia Centerのスタートメニューに戻る

2

◀/▲ボタンを使ってシャットダウンを選択し、OKボタンを押す

3

◀/▶ボタンを使って「Media Centerの終了」を選び、OKボタンを押す

「 シャットダウン」を選ぶと本機の電源を切ることができます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 2 06.4.13, 2:51 PM
ブラック

リモコンボタンの名前と働き

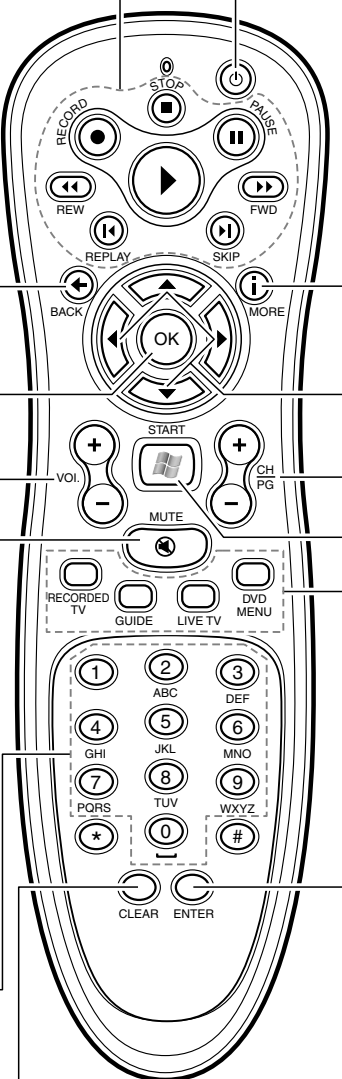

操作ボタン

■STOP（ストップ）ボタン：
再生や録画を停止します。

●RECORD（レコード）ボタン：録画を行います。

▶ボタン（プレイ）：再生を始めます。

❚❚ PAUSE（ポーズ）ボタン：
再生や録画を一時停止します。

◀◀ REW/FWD（リワインド フォワード）▶▶ボタン
映像や音声の早送り/早戻しを行います。

❙◀ REPLAY/SKIP（リプレイ スキップ）▶❙ボタン：
DVDやCDのトラックを頭出しします。

スタンバイ/オン ボタン
電源のスタンバイ/オンを切り換えます。

i MORE（モア）ボタン
選択しているアイテムの詳細情報を表示します。

▲/▼/◀/▶ボタン
Media（メディア） Center（センター）画面を操作します。

←BACK（バック）ボタン
1つ前のMedia（メディア） Center（センター）画面に戻ります。

CH/PG（チャンネル ページ）+/−ボタン
テレビチャンネルを切り換えます。

OK（オーケー）ボタン
Media（メディア） Centerのオプションを選択します。

START（スタート）ボタン
Media（メディア） Centerを起動します。

VOL.（ボリューム）+/−ボタン
音量を調節します。 AVセンターとデジタル接続したときや、アナログ2チャンネル接続したときは、AVセンター側で音量調節してください。

ダイレクトボタン

RECORDED TV（レコーディッド テレビ）ボタン：
録画したテレビを見るときに使用します。

GUIDE（ガイド）ボタン：
番組ガイドを表示します。

LIVE TV（ライブ テレビ）ボタン：
放送中のテレビを全画面で表示します。

DVD MENU（メニュー）ボタン：
DVDソフトのメニュー画面を表示します。

MUTE（ミュート）ボタン
ミュート状態にします。

数字、文字、記号ボタン
テレビのチャンネルを切り換えたり、文字を入力するときに使用します。

CLEAR（クリア）ボタン
入力した文字や数字を取り消します。
キーボードのBackspace（バック スペース）キーと同じ働きをします。

ENTER（エンター）ボタン
Media（メディア） Center（センター）画面のオプションを選択します。OKボタンと同じ働きをします。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 3 06.4.13, 2:51 PM
ブラック

目次

本取扱説明書では、Media Centerのご使用方法と、その他のインストールされているソフトウェアについて説明いたします。Media Centerを操作する前に、別冊の取扱説明書「基本編」をご覧になり、本機の接続や初期設定を行ってください。初期設定を正しく行っていないとご使用いただけない機能もあります。

Media Centerを使った機能

DVDを再生することができます。

CDを再生したり、ハードディスクにコピーできます。
登録したメディアライブラリ内の音楽ファイルの再生、整理などができます。

ビデオカメラなどで撮影した動画の再生やデータの整理ができます。

デジタルカメラで撮影した写真などをスライドショーで楽しんだり、音楽を再生しながらスライドショーを楽しむことができます。

付属のテレビアンテナを接続すると、アナログ地上波放送*を受信したり、放送をハードディスクに録画することができます。

*地上アナログテレビ放送は、2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。テレビ放送終了後は、本機でテレビを受信することはできません。

本機に付属のFMアンテナを接続すると、FMラジオを楽しむことができます。

インターネットで音楽を聞いたり、映画を見ることのできるサイトや、買い物ができるサイトに簡単にアクセスすることができます。

その他のソフトウェアを使った機能

DVDオーディオ、DTS-CD、ビデオCDは、PowerDVDでのみ再生可能です。ディスクを入れる前にPowerDVDを立ち上げてください。

■NeroVision Express3

動画を編集してDVDを作成することができます。
デジタルビデオカメラからの取り込み、ムービー編集、DVD ビデオ編集、書き込みまで全てをサポートしたDVDオーサリングソフトです。

■Symantec Norton Internet Security

ウィルス対策用ソフトウェアです。

ご注意

各ソフトウェアの再生/書き込み可能なディスクについては、取扱説明書「基本編」の14、15ページをご覧ください。

Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 4 06.4.14, 5:21 PM
ブラック

目次

はじめに 2〜5

Media Centerを立ち上げる 2
リモコンボタンの名前と働き 3

DVDの再生 6〜7

DVDを再生する 6
再生を停止する 7
再生を一時停止する 7
早送り、早戻しをする 7
画面のサイズを変更する 7
再生中にMedia Centerの
スタートメニューを表示する 7

音楽を再生する(マイ ミュージック) 8〜11

CDを再生する 8
CDをメディアライブラリにコピーする 9
音楽ファイルを再生する 10
再生待ちを作成する 11
再生待ちを再生リストとして保存する 11

動画を再生する(マイ ビデオ) 12〜13

ビデオを再生する 12
画面のサイズを変更する 13
再生中にMedia Centerの
スタートメニューを表示する 13

写真を表示する(マイ ピクチャ) 14〜17

写真を表示する 14
スライドショーを表示する 15
音楽を再生しながら
スライドショーを表示する 16
画像を並べ替える 17
スライドショーの設定をする 17

テレビを見る/録画する(マイ テレビ) 18〜23

テレビを見る(マイ テレビ)
テレビを見る 18
画面のサイズを変更する 19
再生中にMedia Centerの
スタートメニューを表示する 19
ご覧のテレビ番組を一時停止する/
巻き戻して見る 19
テレビ番組ガイドを見る 20
テレビを録画する(マイ テレビ)
見ている番組を録画する 21
テレビ番組ガイドを使って録画する 21
キーワードを指定して録画する 22
録画予約の設定を変更/キャンセルする 23
録画した番組を見る 23

FMラジオを聞く(ラジオ) 24〜25

選局する 24
放送局を登録する 25
ラジオ放送を一時停止する/
巻き戻して聞く 25

メディア オンライン 26

**DVD オーディオを再生する
(PowerDVD) 27**

**動画を編集する
(NeroVision Express 3) 28**

セキュリティーについて 29

HDC-7(02-20)(SN29344295) 5 06.4.14, 1:04 PM
ブラック

DVDの再生

Media Center（メディア センター）でDVDディスクを再生することができます。

> **⚠重要** DVDを正しく再生するために、PowerDVDのCDキーを入力してください。
> （取扱説明書「基本編」の35ページをご覧ください。）

！ヒント

ディスクによっては、自動的に独自の再生ソフトを使用するメッセージが立ち上がる場合もあります。
Media Centerで再生するときは、メッセージをキャンセルしてMedia Centerを立ち上げてから再生してください。

DVDを再生する

1

START（スタート）ボタンを押してMedia Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

本体の▲（オープン/クローズ）ボタンを押してディスクトレイを開け、DVDをディスクトレイに置く

ディスクの印刷面を上にしてディスクトレイに置いてください。

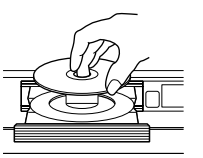

3

▲ボタンを押してディスクトレイを閉じる

自動的に全画面表示で再生が始まります。

他のメディアを再生しているときにディスクを入れると、DVDを再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。DVDを再生しないときは、◀/▶ボタンで×を選択してOKボタンを押してください。

4

DVDのメニュー画面が表示されたら、リモコンの▲/▼/◀/▶ボタンやOKボタンで操作する

既にディスクが入っている場合は、手順***1*** でリモコンの▲/▼ボタンを使ってMedia Centerのスタートメニューから「DVDの再生」を選びOKボタンを押すと、DVDの再生が始まります。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 6 06.4.13, 2:51 PM
ブラック

再生を停止する

本体　リモコン

本体またはリモコンの■(ストップ)ボタンを押す

停止時のメニューが表示されます。

- **再開**
  停止した場所から再生します。
- **始めから再生**
  ディスクの最初から再生します。
- **タイトルメニュー**
  DVDのメニューを表示します。
- **DVDの言語**
  DVDの字幕、オーディオトラック、メニューの言語設定を変更します。
- **取り出し**
  ディスクを取り出します。

再生を一時停止する

本体　リモコン

再生中に本体の►/II(プレイ/ポーズ)ボタンを押すか、リモコンのII(ポーズ)ボタンを押す

再生を再開するには、再度►/IIボタンまたはIIボタンを押します。リモコンの▶(プレイ)ボタンを押しても再生を再開することができます。

早送り、早戻しをする

早送りするときは、再生中に本体またはリモコンの►►ボタンを押す

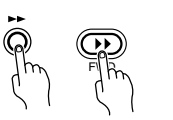

本体　リモコン

早戻しするときは、再生中に本体またはリモコンの◄◄ボタンを押す

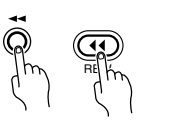

本体　リモコン

通常の再生に戻すには、本体の►/IIボタンまたはリモコンの►ボタンを押す

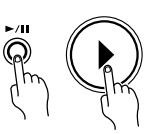

本体　リモコン

画面のサイズを変更する

画面のサイズを変更するには、マウスを使用する必要があります。
タスクバーの をクリックし、手動で画面のサイズを調節します。

再生中にMedia(メディア) Center(センター)のスタートメニューを表示する

再生中にMedia Centerのスタートメニューを表示して他の操作をすることができます。



リモコンのSTART(スタート)ボタンを押す

Media Centerのスタートメニューが表示され、DVDの再生画面が左下のビューポートに表示されます。

ビューポート

全画面表示に戻るには、◀ボタンを押してビューポート画面を選び、OKボタンを押します。

HDC-7(02-20)(SN29344295)　7　06.4.13, 2:52 PM
ブラック

音楽を再生する（マイ ミュージック）

Media Centerでは、CDの再生、CDのコピー、登録したメディアライブラリ内の音楽ファイルの再生、整理などができます。Media Playerで登録したファイルもメディアライブラリに反映されます。

! ヒント

Media Centerは、「マイ ミュージック」フォルダ、または「共有ミュージック」フォルダに保存された音楽ファイルを再生します。CDからコピーしたファイルやインターネットからダウンロードしたファイルが別のフォルダに保存されているときは、手動で「マイ ミュージック」フォルダか「共有ミュージック」フォルダに移動させてください。

CDを再生する

1

STARTボタンを押してMedia Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

本体の▲ボタンを押してディスクトレイを開け、CDをディスクトレイに置く

ディスクの印刷面を上にしてディスクトレイに置いてください。

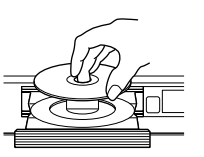

3

▲ボタンを押してディスクトレイを閉じる

自動的に全画面表示で再生が始まります。

他のメディアを再生しているときにディスクを入れると、CDを再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。CD再生しないときは、◀/▶ボタンで×を選択してOKボタンを押してください。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 8 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

CDをメディアライブラリにコピーする

1

コピーしたいCDをディスクトレイに入れる

2

START（スタート）ボタンを押してMedia Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

3

▲/▼ボタンを使って「マイ ミュージック」を選び、OKボタンを押す

マイ ミュージックの画面が開き、挿入したディスクのタイトルやメディアライブラリ内のファイルが表示されます。

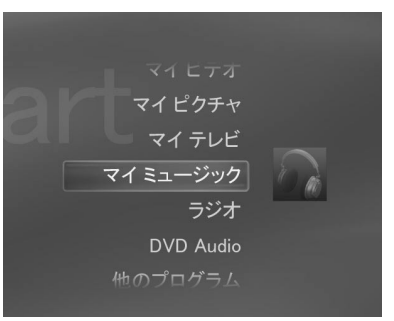

4

▲/▼/◀/▶ボタンを使って挿入したCDを選び、OKボタンを押す

5

▲/▼ボタンを使って「ライブラリに保存」を選び、OKボタンを押す

初めてCDをコピーするときは、録音オプションの画面が表示されます。
コピー防止機能の設定など、画面の指示に従って設定してください。

6

確認画面が表示されたら◀/▶ボタンで「はい」を選び、OKボタンを押す

コピーが終わると、完了のメッセージが表示されます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 9 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

音楽を再生する（マイ ミュージック）

音楽ファイルを再生する

1

STARTボタンを押して Media Centerを立ち上げる

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ミュージック」を選び、OKボタンを押す

マイ ミュージックの画面が開き、メディアライブラリ内の再生可能なアルバムが表示されます。

3

再生するトラックやアルバムを選択する

曲の検索には以下の方法があります。

アルバム－ ディスクのタイトルやフォルダ名から検索できます。
アーティスト－ アーティスト名から検索できます。
再生リスト－ 再生リストから検索できます。（次ページ参照）
楽曲－ 曲名の一覧から検索できます。
ジャンル－ジャンル別に検索できます。
検索－ 文字を入力して検索できます。

4

▲/▼ボタンを使って「再生」を選び、OKボタンを押す

再生が始まります。

再生中は、以下のオプションが表示されます。

ジャケットの表示－ディスクのジャケットを表示します。
再生待ちの表示－ 再生待ちのトラックやアルバムを表示します。
ランダム再生－ 順不同に再生します。
くり返し－トラック（アルバム）をくり返し再生します。
音楽の購入－ インターネットに接続してCDを購入できます。
視覚エフェクト－ 再生時に表示される画面表示を変更します。
再生待ちの編集－ 再生待ちを変更します。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 10 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

再生待ちを作成する

「再生待ち」とは、次に再生したいトラックやアルバムを一時的に記憶しておく機能です。
あるトラックを再生中、次に再生したいトラックやアルバムがあるときは、「再生待ち」にトラックやアルバムを追加しておけば、再生しているトラックが終了した後、自動的に再生を始めます。

1

START（スタート）ボタンを押して
Media Center（メディア センター）を立ち上げる

2

▲/▼ボタンを使って
「マイ ミュージック」を選び、
OKボタンを押す

メディアライブラリ内の再生可能なアルバムが表示されます。

3

再生待ちに追加するトラックやアルバムを選択して、
OKボタンを押す

「再生待ち」には、トラック、アルバム、アーティスト、プレイリストを追加することができます。

4

▲/▼ボタンを使って
「再生待ちに追加」を選択し、
OKボタンを押す

確認画面が表示されます。

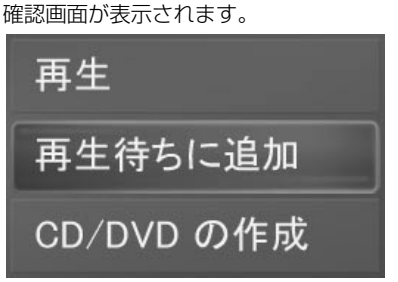

5

手順*3* と*4* をくり返して再生待ちを追加する

再生待ちを再生リストとして保存する

作成した一時的な「再生待ち」のリストを、「再生リスト」として保存することができます。

1

左の手順で「再生待ち」を作成する

2

▲/▼/◀/▶ボタンを使って画面の左下に表示されているビューポートを選択し、OKボタンを押す

「再生待ち」の画面が表示されます。

3

▲/▼ボタンを使って
「再生待ちの編集」を選択し、
OKボタンを押す

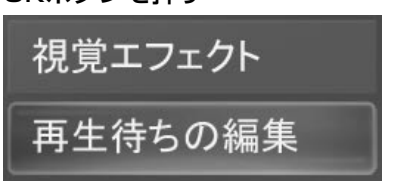

4

▲/▼ボタンを使って
「再生リストとして保存」を選択し、OKボタンを押す

5

数字ボタンを使ってプレイリストの名前を入力する

6

▲/▼ボタンを使って「保存」を選択し、OKボタンを押す

HDC-7(02-20)(SN29344295) 11 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

動画を再生する（マイ ビデオ）

Media Centerでは、ビデオカメラなどで撮影した動画の再生やデータの整理ができます。

！ヒント

Media Centerは、「マイ ビデオ」フォルダ、または「共有ビデオ」フォルダに保存された動画ファイルを再生します。ビデオカメラからビデオを取り込むときは、「マイ ビデオ」フォルダ、または「共有ビデオ」フォルダに取り込むように設定してください。別のフォルダに保存されたときは、手動で「マイ ビデオ」フォルダか「共有ビデオ」フォルダに移動させてください。

ビデオを再生する

1

STARTボタンを押してMedia Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ビデオ」を選び、OKボタンを押す

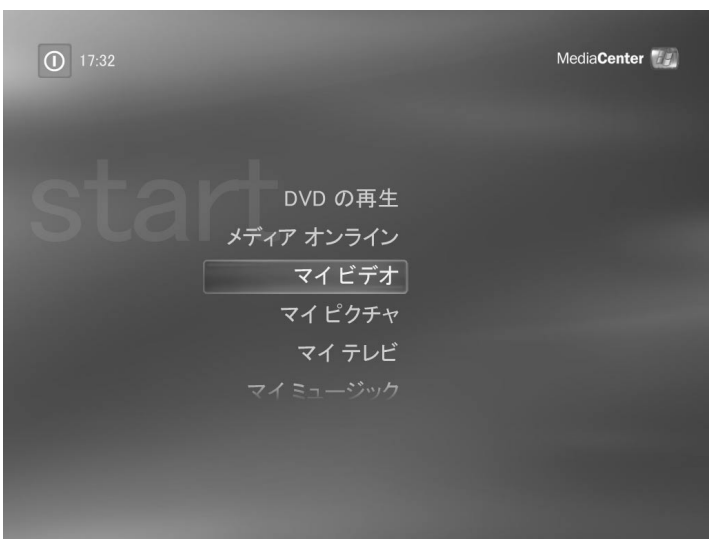

マイ ビデオの画面が開き、ビデオファイルのサムネイルやビデオファイルの入ったフォルダのアイコンが表示されます。

3

▲/▼/◀/▶ボタンを使って再生するビデオファイルを選択し、OKボタンを押す

再生が全画面表示で始まります。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 12 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

画面のサイズを変更する

画面のサイズを変更するには、マウスを使用する必要があります。
タスクバーの をクリックし、手動で画面のサイズを調節します。

再生中にMedia Centerのスタートメニューを表示する

再生中にMedia Centerのスタートメニューを表示して他の操作をすることができます。

リモコンのSTARTボタンを押す
Media Centerのスタートメニューが表示され、再生画面が左下のビューポートに表示されます。

ビューポート

全画面表示に戻るには、◀ボタンを押してビューポート画面を選び、OKボタンを押します。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 13 06.4.13, 2:52 PM
ブラック

写真を表示する（マイ ピクチャ）

Media Center（メディア センター）では、デジタルカメラで撮影した写真などを、スライドショーで楽しんだり、音楽を再生しながらスライドショーを楽しむことができます。

！ヒント

Media Centerは、「マイ ピクチャ」フォルダ、または「共有ピクチャ」フォルダに保存された画像ファイルを再生します。デジタルカメラから写真を取り込むときは、「マイ ピクチャ」フォルダ、または「共有ピクチャ」フォルダに取り込むように設定してください。別のフォルダに保存されたときは、手動で「マイ ピクチャ」フォルダか「共有ピクチャ」フォルダに移動させてください。

写真を表示する

1

START（スタート）ボタンを押してMedia Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ピクチャ」を選び、OKボタンを押す

マイ ピクチャ画面が開き、画像ファイルの入ったフォルダのアイコンが表示されます。

3

▲/▼/◀/▶ボタンを使って表示したい画像ファイルの入ったフォルダを選択し、OKボタンを押す

4

▲/▼/◀/▶ボタンを使って画像ファイルを選択し、OKボタンを押す

画像が全画面で表示されます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 14 06.4.13, 2:53 PM
ブラック

スライドショーを表示する

1

STARTボタンを押してMedia Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ピクチャ」を選びOKボタンを押す

マイ ピクチャ画面が開き、画像ファイルの入ったフォルダのアイコンが表示されます。

3

▲/▼/◀/▶ボタンを使ってスライドショーを表示したいフォルダを選択し、OKボタンを押す

4

▲/▼ボタンを使って「スライドショー」を選択し、OKボタンを押す

フォルダに入った画像のスライドショーが全画面表示で始まります。
▲/▼/◀/▶ボタンを使って、前後の画像に移動することができます。

5

スライドショーを停止するときは、■ボタンを押す

HDC-7(02-20)(SN29344295) 15 06.4.13, 2:53 PM
ブラック

写真を表示する（マイ ピクチャ）

音楽を再生しながらスライドショーを表示する

1

STARTボタンを押して Media Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ミュージック」を選び、OKボタンを押す

マイ ミュージック画面が開き、メディアライブラリ内の再生可能なアルバムが表示されます。

3

再生したいトラックやアルバムを選択して、▶ボタンを押す

音楽の再生が始まります。

音楽の詳しい再生方法については、10ページをご覧ください。

4

STARTボタンを押して Media Centerのスタートメニューを表示する

5

▲/▼ボタンを使って「マイ ピクチャ」を選び、OKボタンを押す

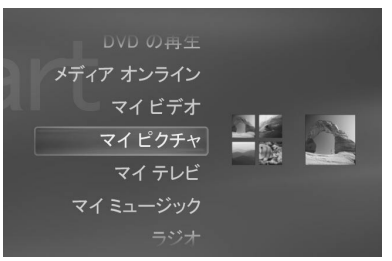

マイ ピクチャ画面が開き、画像ファイルの入ったフォルダのアイコンが表示されます。

6

▲/▼/◀/▶ボタンを使って再生する画像ファイルの入ったフォルダを選択し、OKボタンを押す

7

▲/▼ボタンを使って「スライドショー」を選択し、OKボタンを押す

フォルダに入った画像のスライドショーが全画面表示で始まります。

▲/▼/◀/▶ボタンを使って、前後の画像に移動することができます。

8

スライドショーを停止するときは、■ボタンを押す

音楽を停止するときは、もう一度■ボタンを押す

HDC-7(02-20)(SN29344295) 16 06.4.13, 2:53 PM
ブラック

画像を並べ替える

1

START（スタート）ボタンを押して Media Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ ピクチャ」を選び、OKボタンを押す

マイ ピクチャ画面が開き、画像ファイルの入ったフォルダのアイコンが表示されます。

フォルダの中身を並べ替えるときは▲/▼/◀/▶ボタンでフォルダを選択し、OKボタンを押してください。

3

▲/▼ボタンを使って「名前順」または「日付順」を選択し、OKボタンを押す

ファイルやフォルダを名前順、または日付順に並べ替えることができます。

スライドショーの設定をする

1

STARTボタンを押して Media Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「設定」を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼ボタンを使って「画像」を選び、OKボタンを押す

スライドショーについての設定画面が表示されます。

4

▲/▼/◀/▶ボタン、OKボタンを使って設定する

スライドショーの切り換え時間や切り換えの種類を設定することができます。

5

▲/▼/◀/▶ボタンを使って「保存」を選び、OKボタンを押す

設定が保存されます。

スタートメニューに戻るには、STARTボタンを押してください。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 17 06.4.13, 2:53 PM
ブラック

テレビを見る（マイ テレビ）

Media Centerでは、本機に搭載のテレビチューナーでアナログ地上波放送*を見ることができます。また、BS・CS・ケーブルテレビチューナーをお持ちの場合は、映像･音声接続をしてBS・CS・ケーブルテレビチューナーで受信したテレビ放送を見ることができます。
Media Centerを一番初めに立ち上げたときに、セットアップウィザードでテレビ信号（アンテナ、ケーブル、衛星）の設定やリモコンの設定をしておいてください。
本機はデュアルテレビチューナーを搭載していますので、地上アナログテレビのアンテナ接続をした場合は、録画をしながら別の番組を見ることができます。

ご注意

本機では、搭載のテレビチューナーで受信した放送と、BS・CS・ケーブルテレビチューナーで受信した放送の両方を見ることはできません。どの放送を見るか、セットアップウィザードで設定してください。

お知らせ

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機のテレビチューナーでテレビを受信することはできません。

テレビを見る

1

STARTボタンを押して Media Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ テレビ」を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼ボタンを使って「テレビを見る」を選択し、OKボタンを押す

テレビ放送が全画面で表示されます。

4

CH/PGボタンや数字ボタンを使ってチャンネルを変更する

■ダイレクトボタンを使ってテレビを見る

リモコンのLIVE TVボタンを使うと、他の操作をしているときやMedia Centerが起動していないときでも、テレビをつけることができます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 18 06.4.14, 5:22 PM
ブラック

画面のサイズを変更する

画面のサイズを変更するには、マウスを使用する必要があります。
タスクバーの をクリックし、手動で画面のサイズを調節します。

再生中にMedia Centerのスタートメニューを表示する

再生中にMedia Centerのスタートメニューを表示して他の操作をすることができます。

リモコンのSTARTボタンを押す
Media Centerのスタートメニューが表示され再生画面が左下のビューポートに表示されます。

ビューポート

全画面表示に戻るには、◀ボタンを押してビューポート画面を選び、OKボタンを押します。

ご覧のテレビ番組を一時停止する/巻き戻して見る

本機は、ご覧のテレビ番組をハードディスクに少しずつ記録しながら再生するので、録画をしていなくても、一時停止したり、巻き戻して見ることができます。
テレビを見ているときに電話がかかってきたりして少しの間席を立つ場合に、一時停止しておくと便利です。また、見逃した場面やもう一度見たいシーンがあるときに、巻き戻して見ることができます。巻き戻しは最大30分まで可能です。

ご注意

ハードディスクは、チャンネルを選んでから最大30分間記録しています。チャンネルを変えると新たに記録をしなおすので、前のチャンネルの記録は消去されます。

■一時停止する

本体の▶/❚❚ボタンまたはリモコンの❚❚ボタンを押す
ご覧のテレビ番組を一時停止します。
一時停止したところから再生を始めるには▶ボタンを押します。

■巻き戻しする

本体の◀◀ボタンまたはリモコンの❙◀ボタンを押す
最大30分巻き戻して見ることができます。
SKIP▶❙ボタンを押して実際に放送しているシーンまで早送りすることができます。

- リモコンの◀◀/▶▶ボタンでも巻き戻しや実際に放送しているシーンまで早送りすることができます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 19 06.4.13, 2:54 PM
ブラック

テレビを見る（マイ テレビ）

テレビ番組ガイドを見る

Media Center（メディア センター）では、テレビ番組ガイドをインターネットでダウンロードして表示することができます。この番組ガイドには、チャンネル、放送局、放送時間、番組のタイトルや番組情報が表示され、録画予約などを簡単に設定することができます。
テレビ番組ガイドを表示させるためには、Media Centerを一番初めに立ち上げたときにセットアップウィザードで、「番組ガイドを使いますか？」の質問に「はい」と答えてください。テレビ番組ガイドは、セットアップウィザードのテレビ信号設定の中で設定した受信契約会社から定期的に自動でダウンロードします。

1

STARTボタン（スタート）を押してMedia Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「マイ テレビ」を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼ボタンを使って「番組ガイド」を選択し、OKボタンを押す

テレビ番組ガイドが表示されます。

チャンネル/番組を選ぶ
▲/▼ボタン、または数字ボタンでチャンネルを選んでください。
▶ボタンで今後の番組を選択することができます。

選んだ番組の情報を見る
番組を選ぶと、画面の下に情報が表示されます。
さらに詳しい情報を見たいときは、i MORE（モア）ボタンを押して「番組情報」を選択し、OKボタンを押してください。

チャンネルを選んでテレビを見る
放送中の番組を選んでOKボタンを押してください。
テレビ放送が全画面で表示されます。

■ダイレクトボタンを使って番組ガイドを見る

リモコンのGUIDE（ガイド）ボタンを使うと、他の操作をしているときやMedia Centerが起動していないときでも、テレビ番組ガイドを表示することができます。

HDC-7(02-20)(SN29344295) 20 06.4.13, 2:54 PM
ブラック

テレビを録画する（マイ テレビ）

Media Center（メディア センター）はテレビ番組をハードディスクに録画することができます。録画予約には色々な方法がありますが、ここでは見ている番組を録画する方法、テレビ番組ガイドを使った録画予約方法、キーワードを入力して関係する番組を録画する方法を説明します。
本機はデュアルテレビチューナーを搭載しているので、地上アナログテレビのアンテナを接続した場合は、録画をしながら別の番組を見ることが可能です。

ご注意

- BS・CS・ケーブルテレビと映像/音声接続しているときは必ず市販のIrブラスター（赤外線制御）ケーブルを接続してください。（取扱説明書「基本編」の27ページをご覧ください。）
- 録画予約したい番組が他の録画予約の時間と重なっているときは、メッセージが表示されます。どちらの番組を優先させるか選択をしてください。

見ている番組を録画する

1

マイ テレビ画面で▲/▼ボタンを使って「テレビを見る」を選び、OKボタンを押す

テレビ放送が全画面で表示されます。

2

CH/PG（チャンネル ページ）ボタンを使ってチャンネルを選択する

3

RECORD（レコード）ボタンを押す

録画が始まります。

テレビ番組ガイドを使って録画する

テレビ番組ガイドから、番組を選んで簡単に録画予約することができます。

1

マイ テレビ画面で▲/▼ボタンを使って「番組ガイド」を選び、OKボタンを押す

テレビ番組ガイドが表示されます。

2

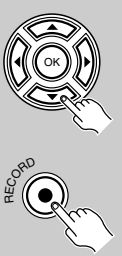

▲/▼/◀/▶ボタンを使って録画したい番組を選び、RECORDボタンを押す

録画の予約ができます。放送中の番組は録画が始まります。

シリーズ録画
もう一度RECORDボタンを押すと、毎週シリーズで放送される番組を録画予約することができます。

RECORDボタンを3回押すと、録画予約をキャンセルすることができます。

ご注意

テレビ番組ガイドを使った録画は、セットアップウィザードで番組ガイドを使用する設定にしたときのみ可能です。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 21 06.4.13, 2:54 PM
ブラック

テレビを録画する（マイ テレビ）

キーワードを指定して録画する

Media Center（メディア センター）は、キーワードを入力すると、テレビ番組ガイドから検索し、キーワードに関係する番組を自動で録画します。例えば、「動物」というキーワードを入力した場合、動物に関係する全ての番組を録画予約することができます。

1

マイ テレビ画面で▲/▼ボタンを使って「テレビ録画」を選び、OKボタンを押す

2

▲/▼ボタンを使って「録画予約の追加」を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼ボタンを使って「キーワードを指定」を選び、OKボタンを押す

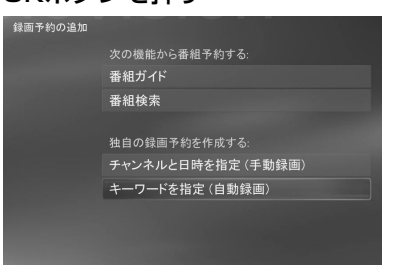

4

▲/▼ボタンを使ってキーワードのカテゴリーを選択して、OKボタンを押す

出演者名、監督名など、キーワードを検索するカテゴリーを選びます。

5

数字ボタンを使ってキーワードを入力する

文字の種類を切り換えるときは＃ボタンを押してください。

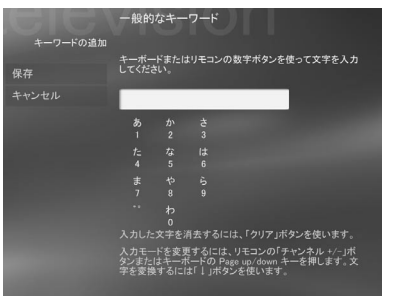

6

設定を完了したら、◀/▲ボタンで「録画」を選び、OKボタンを押す

該当する番組が表示されます。

番組が正しければ◀/▲ボタンで「OK」を選び、OKボタンを押してください。

ご注意

キーワードの検索は、セットアップウィザードで番組ガイドを使用する設定にしたときのみ可能です。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 22 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

録画予約の設定を変更/キャンセルする

録画予約した内容を変更/削除するときは、以下の手順で行ってください。

1

マイ テレビ画面で▲/▼ボタンを使って「テレビ録画」を選び、OKボタンを押す

2

▲/▼ボタンを使って「予約済み番組」を選び、OKボタンを押す

3

▶/▲/▼ボタンを使って設定を変更/キャンセルする予約を選び、OKボタンを押す

4

▲/▼ボタンを使って設定を変更する項目を選び、OKボタンを押す

以下の設定ができます。設定項目は、録画内容によって異なります。

録画の設定：
キーワードの設定変更や録画についての設定をします。

録画しない：
予約をキャンセルします。

保存期間：
録画した番組の保存期間を設定します。

その他の放送予定：
シリーズ番組の場合、他の放送予定を表示します。

録画した番組を見る

1

マイ テレビ画面で▲/▼ボタンを使って「テレビ録画」を選び、OKボタンを押す

2

▶/▲/▼ボタンを使って見たい番組を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼ボタンを使って「再生」を選び、OKボタンを押す

■ダイレクトボタンを使って録画した番組を見る

リモコンのRECORDED TV（レコーディッド テレビ）ボタンを使うと、他の操作をしているときやMedia Center（メディア センター）が起動していないときでも、すぐに録画した番組を見ることができます。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 23 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

FMラジオを聞く（ラジオ）

本機に付属のFMアンテナを接続すると、FMラジオを楽しむことができます。

選局する

FMラジオの選局方法には次の3通りがあります。

自動選局 ： 自動で周波数を合わせます
手動選局 ： 手動で周波数を合わせます
ダイレクトチューニング ： 数字ボタンを使って直接周波数を入力します

1

START（スタート）ボタンを押してMedia Center（メディア センター）を立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「ラジオ」を選び、OKボタンを押す

3

自動選局：
▲/▼/◀/▶ボタンで自動選局「＋」または「－」を選び、OKボタンを押す

手動選局：
▲/▼/◀/▶ボタンで手動選局「＋」または「－」を選び、OKボタンを押す

1回押すごとに、0.1MHz単位で周波数が変わります。

ダイレクトチューニング：
▲/▼/◀/▶ボタンで周波数の表示を選択し、数字ボタンで周波数を入力する

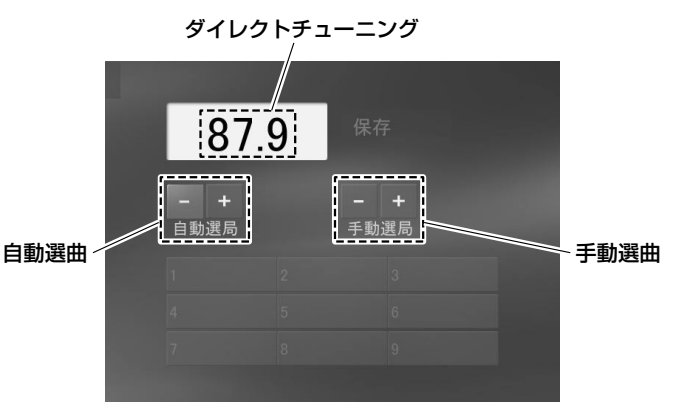

HDC-7(21-E)(SN29344295) 24 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

放送局を登録する

放送局を登録しておくと、簡単に選局することができます。
最大9つの放送局を登録しておくことができます。

1 選局する

前ページの方法で登録する放送局の周波数を合わせてください。

2 ▲/▼/◀/▶ボタンを使って「保存」を選び、OKボタンを押す

放送局が登録され、周波数が表示されます。
手順***1***、***2***をくり返して他の放送局も登録してください。

■登録した放送局を選ぶときは

▲/▼/◀/▶ボタンを使って登録した周波数を選び、OKボタンを押します。

■登録した放送局を消すときは

▲/▼/◀/▶ボタンを使って登録した周波数を選び、CLEARボタンを押します。確認画面が表示されるので、「はい」を選んでOKボタンを押してください。

ラジオ放送を一時停止する/巻き戻して聞く

本機は、ラジオ放送をハードディスクに少しずつ記録しながら再生するので、録音をしていなくても、一時停止したり、巻き戻しすることができます。
ラジオを聞いているときに電話がかかってきたりして少しの間席を立つ場合に、一時停止しておくと便利です。
また、聞き逃したときや、もう一度聞きたい曲があったときなどに、巻き戻して聞くことができます。
巻き戻しは最大30分まで可能です。

ご注意

ハードディスクは、放送局を選んでから最大30分間記録しています。放送局を変えると新たに記録をしなおすので、前の記録は消去されます。

■一時停止する

本体の▶/❙❙(プレイ/ポーズ)ボタンまたはリモコンの❙❙(ポーズ)ボタンを押す

ラジオ放送を一時停止します。
一時停止したところから再生を始めるには▶(プレイ)ボタンを押します。

■巻き戻しする

本体の◀◀ボタンまたはリモコンの❙◀ボタンを押す

最大30分巻き戻して聞くことができます。
SKIP▶❙ボタンを押して実際の放送まで早送りすることができます。

- リモコンの◀◀/▶▶ボタンでも巻き戻しや実際に放送しているシーンまで早送りすることができます。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 25 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

メディア オンライン

インターネットで音楽を聞いたり、映画を見ることのできるサイトや、買い物ができるサイトに簡単にアクセスすることができます。サイトによって有料/無料の違いや、操作方法の違いがありますので各表示に従ってください。
必ずインターネットに接続できる環境にしておいてください。

1

START(スタート)ボタンを押してMedia Center(メディア センター)を立ち上げる

Media Center(メディア センター)のスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「メディア オンライン」を選び、OKボタンを押す

3

▲/▼/◀/▶ボタンを使ってサイトを選び、OKボタンでアクセスする

HDC-7(21-E)(SN29344295) 26 06.4.14, 1:04 PM
ブラック

DVDオーディオを再生する（PowerDVD）

Media Centerの「DVDを再生する」画面では、DVDオーディオの再生に対応していませんが、Media Centerスタートメニューから DVDオーディオ再生ソフトウェア「PowerDVD」を起動させて再生することができます。
DTS-CD*やビデオCDも「PowerDVD」を起動して再生してください。
PowerDVDの詳しい操作方法については、PowerDVDのヘルプをご覧ください。
*DTS-CDを再生するときは、S/PDIFの設定を無効にしてください。（取扱説明書「基本編」36ページ）

ご注意

PowerDVDはDVDオーディオの再生に対応していますが、サンプリング周波数が192kHzなど、48kHz以上のDVDオーディオを再生しても、ソフトウェアの制限によりサンプリング周波数が48kHz以下になります。

必ずPowerDVDのCDキー入力を行い、CPPMキーコードを入手してください。
詳しい操作方法は、取扱説明書「基本編」の35ページをご覧ください。

1

STARTボタンを押してMedia Centerを立ち上げる

Media Centerのスタートメニューが表示されます。

2

▲/▼ボタンを使って「DVD Audio」を選び、OKボタンを押す

PowerDVDが起動します。

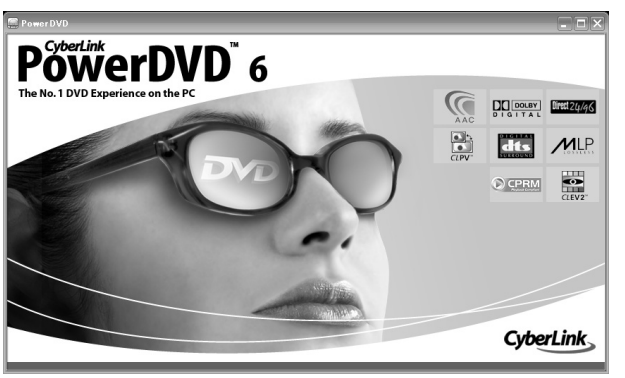

3

本体の▲ボタンを押してディスクトレイを開け、DVDをディスクトレイに置く

ディスクの印刷面を上にしてディスクトレイに置いてください。

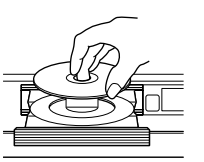

4

▲ボタンを押してディスクトレイを閉じる

自動的に再生が始まります。

！ヒント

デスクトップからPowerDVDを起動することもできます。
「スタート」をクリックして、「すべてのプログラム」の中から「PowerDVD」をクリックしてください。

■PowerDVDのヘルプ

操作パネルの「？」をクリックしてヘルプを立ち上げてください。

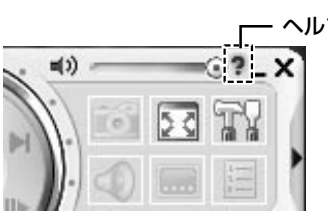

HDC-7(21-E)(SN29344295) 27 06.4.14, 11:29 AM
ブラック

動画を編集する（NeroVision Express 3）

プリインストールされているソフトウェアNeroVision Express 3で、動画を編集してDVDを作成することができます。
NeroVision Express 3はDVカメラからの取り込み、ムービー編集、DVDビデオ編集、書き込みまですべてをサポートしたDVDオーサリングソフトです。
NeroVision Express3の詳しい操作方法については、NeroVision Expressのヘルプをご覧ください。

使用許諾について：
NeroVision Express 3については、ハードディスクドライブ上（C:¥Program Files¥Ahead¥NeroVision¥Eula_jpn.txt）のエンドユーザー使用許諾条項が適用されます。ご使用の前に必ずお読みになってください。

NeroVision Express 3はMedia Centerから起動することはできません。デスクトップから起動してください。

1 デスクトップの「スタート」をクリックする

2 「すべてのプログラム」の中から「NeroVision Express」をクリックする

NeroVision Expressが起動します。

■NeroVision Expressのヘルプ

画面左下の「?」をクリックしてヘルプを立ち上げてください。

ご注意

本製品に搭載しているテレビチューナーは、NeroVision Expressに対応していません。キャプチャデバイスとしてAverMedia XC-MPEG Captureが表示されますが、選択しても画像を取り込むことはできません。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 28 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

セキュリティーについて

コンピューターウィルスとは

コンピューターウィルスは、インターネットアクセス、ダウンロードしたファイルやメールに添付されたファイルなどに潜んで、気付かないうちにコンピュータに侵入するように意図的に作成されています。
ウィルスに感染すると、ハードディスク内の情報が外部に漏れたり、データを破壊されたり、他のパソコンにウィルスを添付したメールを送ってしまったりと、いろいろな被害が発生します。
このような被害に遭わないために、ウィルスの感染を予防することが大切です。

コンピューターウィルスの予防方法

● セキュリティホールをふさぐ
ウィルス感染を予防するために最も重要なのは、Windows®やアプリケーションソフトのアップデートを行ってセキュリティホールをふさぐことです。最近では、セキュリティホールを悪用したコンピューターウィルスが増えてきています。ウィルス対策用ソフトウェアを使っていても、セキュリティホールの対策をしていないとウィルスに感染してしまうことがあります。
セキュリティホールは頻繁に発見され、そのつど修正するプログラム（パッチ）が作成されますので、Windows®のアップデート情報や、セキュリティソフトウェア製造元のホームページをこまめにチェックしてアップデートしてください。

● Symantec Norton Internet Security
本機は、ウィルス対策用ソフトウェアとして、Symantec Norton Internet Security（バンドル版）をプリインストールしています。ただし、最新のウィルス情報が常にアップデートされるので、LiveUpdate機能を使い、その情報を入手しておく必要があります。このソフトウェアはバンドル版のため、90日間のみ無償でLiveUpdate機能を使うことができます。90日間の使用期間後もコンピュータを保護していくためには、Symantecのホームページで有償更新サービスのお申込みをしていただく必要があります。
詳しい操作手順については、Symantecのホームページをご覧ください。

http://www.symantec.com/

● 添付ファイルやダウンロードしたファイルはウィルス検査をする
メールの添付ファイルや、ダウンロードしたファイルは開く前に必ずウィルス検査をしてください。
知らない相手からのメールや、覚えのない添付ファイルはウィルスに感染する可能性がありますので、開かないでください。

HDC-7(21-E)(SN29344295) 29 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

お客様ご相談窓口

電話でのお問い合わせ：
コールセンター　050-3161-9555

サポート時間：月～金曜日
（土、日祝、弊社休日を除く）
9：30～17：30

手紙でのお問い合わせ：
〒572-8540
大阪府寝屋川市日新町2番1号
オンキヨー株式会社
コールセンター宛

メールフォームによるお問い合わせ：
http://www.jp.onkyo.com/　から
オンキヨーホームページを開く
↓
▶サービス・サポートをクリック
↓
「メール（フォーム）によるお問い合わせ」の「PC周辺機器に関するご購入相談・機能取扱」をクリックしてください。

製品に関する最新情報などは：

ホームページアドレス
http://www.jp.onkyo.com/
をご参照ください。

HDC-7(21-E)(SN29344295)　30　06.4.13, 2:55 PM
ブラック

メモ

HDC-7(21-E)(SN29344295) 31 06.4.13, 2:55 PM
ブラック

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名：

Tel. ( )

メモ：

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社　大阪府寝屋川市日新町2-1　〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター
☎050-3161-9555　受付時間　9：30～17：30
（土·日·祝日·弊社の定める休業日を除きます）

ONKYO HOMEPAGE
http://www.jp.onkyo.com/

Printed in Japan
G0604-1

SN 29344295

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

29344295